

LEERESZTŐSZELEPEK

Sink wastes


- HU** - Szerelési útmutató
GB - Installation guide
RO - Ghid de instalare
CZ - Nákreš instalace
DE - Montagehinweise
RS - Vodič za instalaciju
BG - Инструкция за монтаж
PL - Rysunek instalacji
HR - Uputstvo za montažu
SI - Navodila za namestitve
RU - Инструкция по установке



Leeresztőszelepek / Sink wastes / Ventile de scurgere / Odtokové ventily a vpuste / Ablassventile / Pilete / Изпускателни клапани / изпразващи механизми / Sitka odpływowe / водослив для умывальника

STY-543-ML

Leeresztőszelep, 6/4" -
Ø70 mm-es tányérral,
M6x40-es csavarral
Ø70 mm (6/4") white
plastic flange sink waste
with M6x40 screw

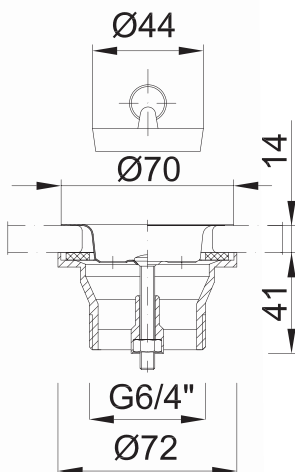

STY-543-ML

Leeresztőszelep vásárlásakor az alábbiakra kell figyelni:

- 1.) A mosdó lyuk átmérője, a túlfolyó kialakítása.
- 2.) A lefolyószelep beillesztése: Illessze a lefolyószelep szűrőjét a mosdó/mosogató nyílásába! Alulról csatlakoztassa hozzá a szelep alsó részét, majd felülről húzza meg a csavart, csavarhúzó segítségével.
- 3.) Az elemek rögzítésekor a tömítések pontos elhelyezésére és az elemek pontos illeszkedésére figyeljünk oda.
- 4.) Ne húzzuk túl a leeresztőszelep menetét, mivel könnyen megszakadhat, megsérülhet és használhatatlanná válik!

Beszerelés előtt mire figyeljünk:

- 1.) A mosdó/mosogató lyukát, valamint a túlfolyó lyukát alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől.
- 2.) Fontos! Az összeszerelés során az összes tömítést szilikonzsírral kenjük meg, amely lehetővé teszi az idomok csatlakozásának szoros meghúzását és a szivárgások megakadályozását és a könnyebb összeszerelhetőséget.

