


STYRON "MARGARÉTA" WC ülőke

1.



2.

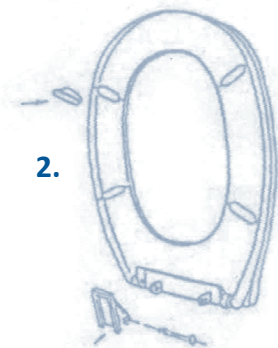

Cikkszám:


STY-550-16

1.) Helyezzük a WC-csésze furataiba a felfogatósavarokat, majd tegyük fel az alátéteket, és csavarjuk fel ideiglenesen a szárnyas anyákat.


2.) Illesszük össze a WC-ülőkét és fedelét. Szereljük fel az egyik tartó fület úgy, hogy tartófülszúszka nyitott része hátrafelé nézzen. A WC-csészére helyezve állítsuk be a másik tartófül helyzetét, és dugjuk át azon is a csuklócsapot.

3.) Az ülőkét hajtsuk a WC-csészére, és toljuk rá a tartófüleket a felfogatósavarokra.


4.) A csészére illesztett ülőkét a két db szárnyas anya segítségével rögzítsük véglegesen.

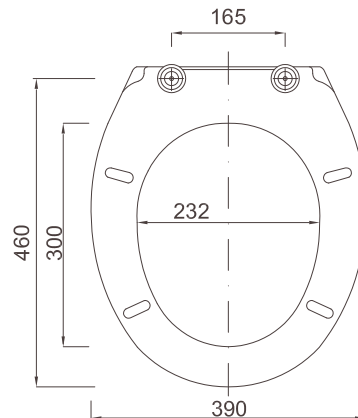

3.

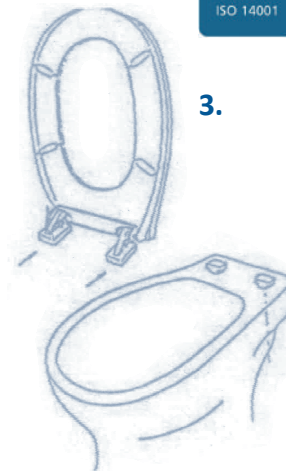

4.

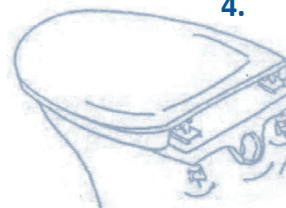

Figyelem! Zárt fedelű ülőkére ráállni nem szabad!

