




STYRON "TOPÁZ" WC ülke

1.




Cikkszám: **STY-550-9**


1.) Helyezzük a WC-csésze furataiba a felfogatósavarokat, majd tegyük fel az alátéteket, és csavarjuk fel ideiglenesen a szárnyas anyákat.

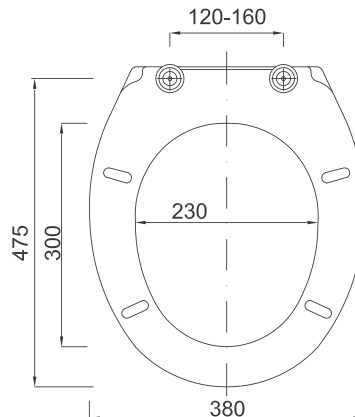


3.

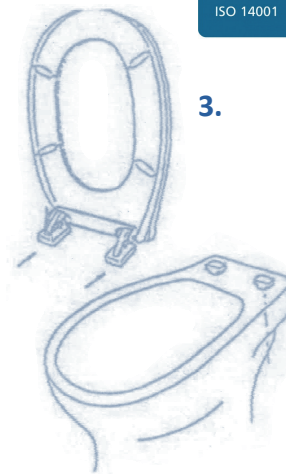

4.

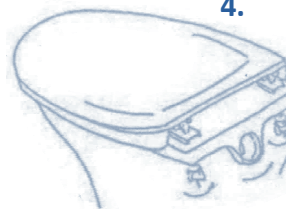

2.

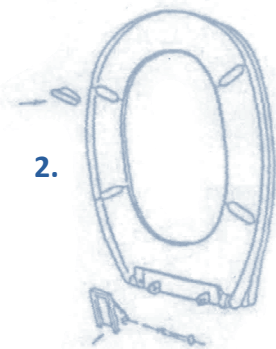

2.) Illesszük össze a WC-ülőkét és fedelét. Szereljük fel az egyik tartó fület úgy, hogy tartófülcsőszka nyitott része hátrafelé nézzon. A WC-csészére helyezve állítsuk be a másik tartófül helyzetét, és dugjuk át azon is a csuklócsapot.

3.) Az ülőkét hajtsuk a WC-csészére, és toljuk rá a tartófüleket a felfogócsavarokra.

4.) A csészére illesztett ülőkét a két db szárnyas anya segítségével rögzítsük véglegesen.

Figyelem! Zárt fedelű ülőkére ráállni nem szabad!



Hungary, 2243 Kóka
Zsámboki út

Tel.: +36 29 629 030
Fax: +36 29 629 030 / 117
e-mail: ertekesites@styron.hu
<http://www.styron.hu>