

Mosogató búra-, és csőszifonok

Sink bottle and pipe traps

HU - Szerelési útmutató
GB - Installation guide
RO - Ghid de instalare
CZ - Nákreš instalace
DE - Montagehinweise
RS - Vodič za instalaciju
BG - Инструкции за монтаж
PL - Rysunek instalacji
HR - Uputstvo za montažu
SI - Navodila za namestitev
RU - Инструкция по установке





Mosogató búra-, és csőszifonok / Sink bottle and pipe traps / Sifon chiuvetă / Drezové sifóny flaškové aj rúrkovitě / Waschbecken-flaschen- und rohr-siphons / Sifoni za sudoper / Сифони и тръбни сифони за умивалници / Syfon zlewozmywakowy butelkowy i Syfon rurowy zlewozmywakowy / Сифоны для умывальника

STY-662-2

Kétmedencés mosogató szifon,
gyümölcs mosós, egy Ø114 mm-es
és egy Ø114 mm-es bowdenes
leeresztőseleppel,
mosogatógép csatlakozással,
Ø50 mm-es elfolyással

Single bowl and a half
sink pipe trap with double
Ø114 mm basket strainer
waste with bowden with
round overflow with
nozzle and Ø50 mm outlet

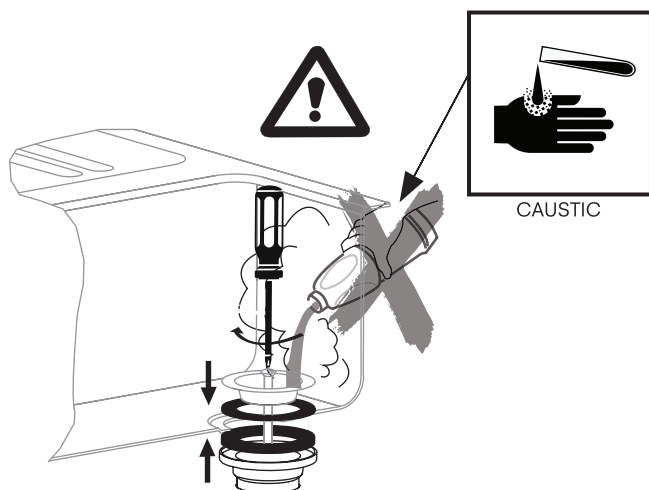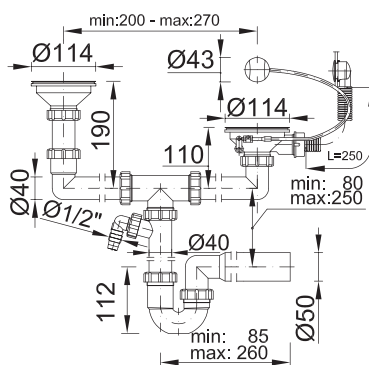

STY-662-2

Mosogató szifon vásárlásakor az alábbiakra kell figyelni:

- 1.) A mosogató lyuk(ak) átmérője és a leeresztő(k) / túlfolyó(k) egybeesése.
- 2.) Más készülékek, például mosógép vagy mosogatógép csatlakoztatásának szükségessége.
- 3.) A szifon méretei megfelelnek-e a mosogató alatti kialakításnak.
- 5.) Szükséges tudni a mosogató kifolyójának a faltól való távolságát, valamint a szennyvízhálózat csatlakozó lefolyó átmérőjét. Az elfolyó cső és a csatorna átmérőinek (Ø32/40/50) meg kell egyezniük. Amennyiben szükséges, toldó és szűkítő elemek is beszerezhetők!
- 6.) Az elemek rögzítésekor a tömítések pontos elhelyezésére és az elemek pontos illeszkedésére figyeljünk oda
- 7.) Ne húzzuk túl a szifon meneteit, mivel könnyen megszakadhat, megsérülhet és használhatatlanná válnak!
- 8.) Amennyiben méretkülönbségek vannak az egyenes csöveken, akkor fűrészlappal segítségével szabhatjuk tökéletes méretre. A vágást követően az éleket sorjazzuk le, nehogy elvágja a tömítést!

Beszerezés előtt mire figyeljünk:

- 1.) A szennyvíz kiállását beszerelésig tömítse el egy nedves ruhával vagy ronggyal a csatorna szag beáramlásának elkerüléséhez!
- 2.) A mosogató lyukát, valamint a túlfolyó lyukát alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől.
- 3.) Fontos! Az összeszerelés során az összes tömítést szilikonzsírral kenjük meg, amely lehetővé teszi az idomok csatlakozásának szoros meghúzását és a szivárgások megakadályozását és a könnyebb összeszerelhetőséget.
- 4.) A bekötésekor a menetekre és a tömítésekre érdemes odafigyelni. Ezek könnyen sérülhetnek! Ha ezek egy kicsit deformálódnak, már nem lesznek vízzárók, aminek folyamatos szivárgás lesz a következménye.

Karbantartás!

Legalább fél évenként esedékes tisztítás szükséges! A menetes részekbe gyakran beszivárog a szappanos, zsíros víz és ott megszilárdulhat, ilyen esetekben csak nagy erőfeszítéssel szedhető szét a szifon, ilyenkor a legjobb ha a gyári tömítéseket újakra cseréljük!