

Falba építhető zuhanyfolyókák


Concealed shower channels

- HU** - Szerelési útmutató
RO - Ghid de instalare
CZ - Návkres instalace
DE - Montagehinweise
GB - Drawing installation
RS - Vodič za instalaciju
BG - Инструкция за монтаж
PL - Rysunek instalacji
BA - Uputstvo za montažu
HR - Uputstvo za montažu



Concealed shower channel with stainless steel grid / Sprchový žlab s nerezovým roštom / Sprchový žlab s nerezovým roštom / Kanal sa rešetkom od nerđajućeg čelika / Odwodnienie liniowe prysznicowe z kratką nierdzewną / Duschrinne mit edelstahlgitter / Душ канал (линейн сифон) с решетка от нерждаема стомана / Tuš kanaliza sa inox ili staklenom rešetkom / Tuš kanaliza sa inox ili staklenom rešetkom

MÉRETEK DIMENSIONS

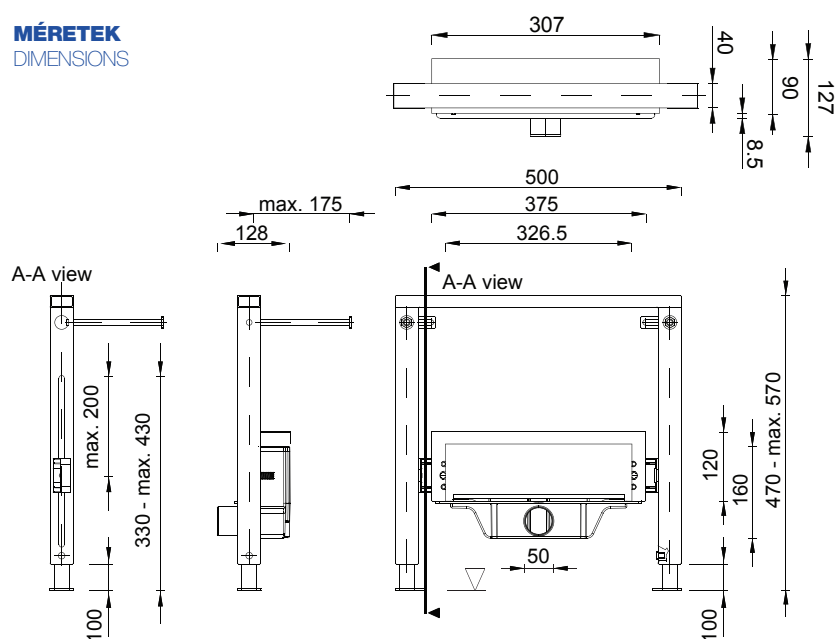

RÁCS TÍPUSOK TYPE OF GRIDS

Matt / Matte
KLASSZIK




Item Number: L [mm]
 EK-27-M 343 x 245 mm

Fényes / Bright
KLASSZIK



EK-27-F 343 x 245 mm

STY-F2KF STY-F2KM

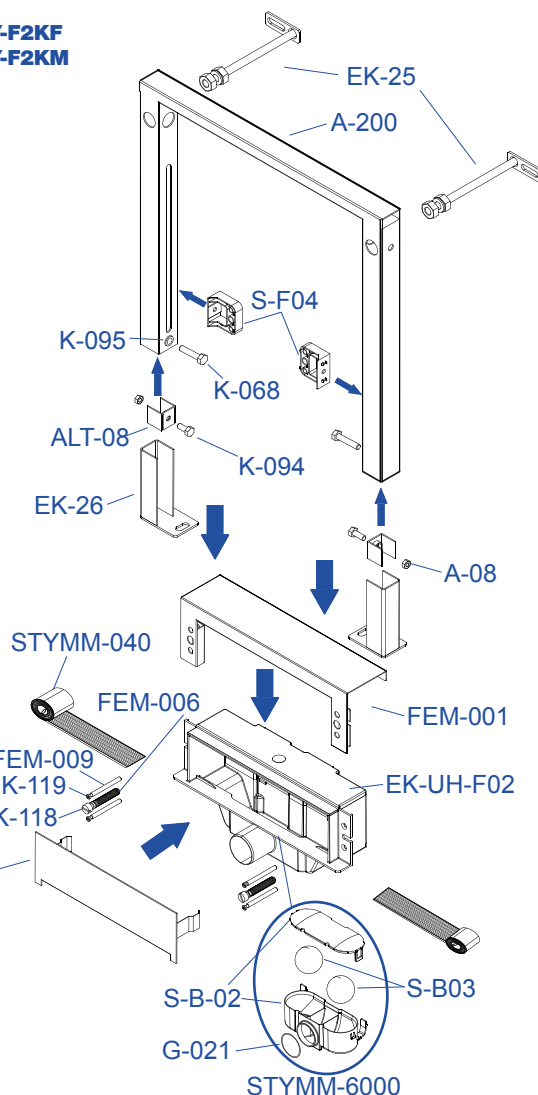


FALBA ÉPÍTHETŐ ZUHANYFOLYÓKÁK


www.styron.hu

STYRON Kft. | H-2243 Kóka, Zsámboki út Ipartelep | Tel.: 06-29-629-030 | e-mail: ertekesites@styron.hu


SZERSZÁMOK AMIRE SZÜKSÉGE LEHET
TOOLS & PARTS REQUIRED




FÚRÓGÉP
Electric Drill



FÚRÓFEJEK
Drill Bits




JELŐLŐ CERUZA
Pencil




SZILIKON PISZTOLY ÉS ÁTLÁTSZÓ SZILIKON
Clear Silicone & Sealant Gun




CSAVARHÚZÓK
Screwdrivers




MÉRŐSZALAG
Tape Measure




VÍZMÉRTÉK
Spirit Level









RÖGZÍTŐ CSAVAROK
Screw Fixings (For channel installation)




CSAVARKULCS
Wrench tool




GLETTVAS
Troweler

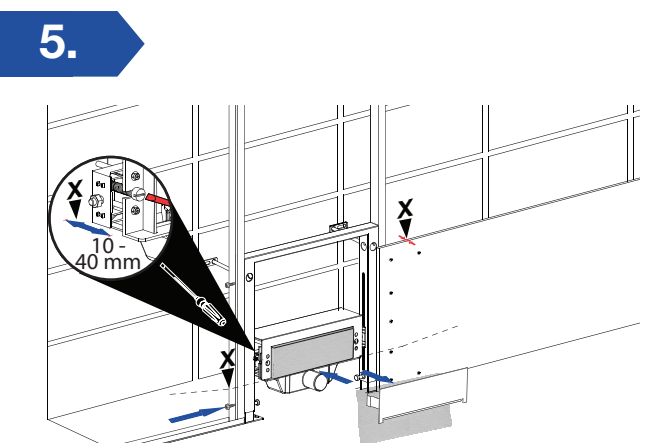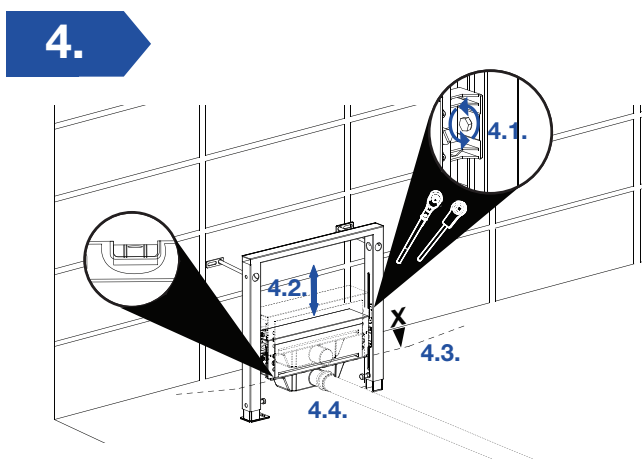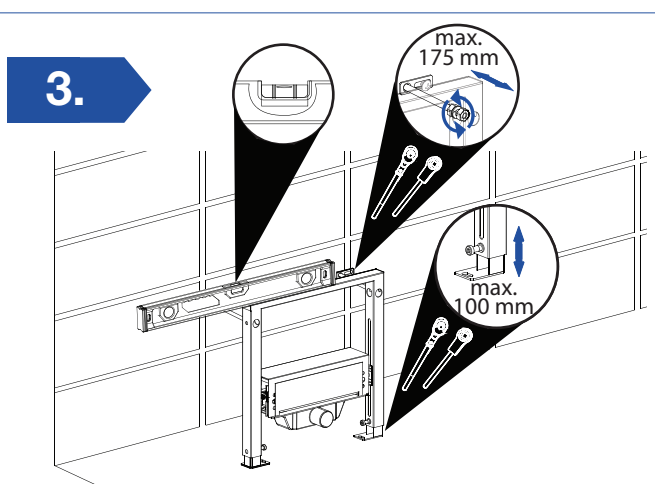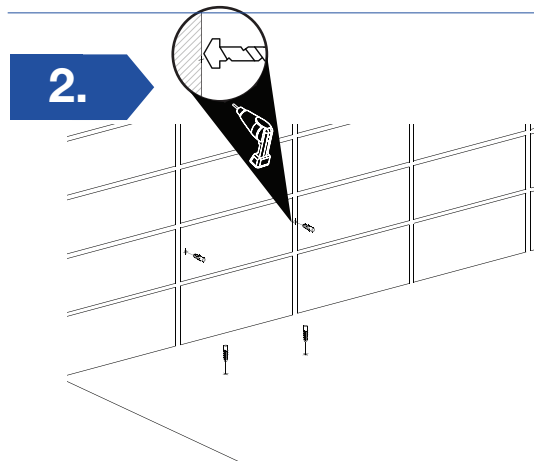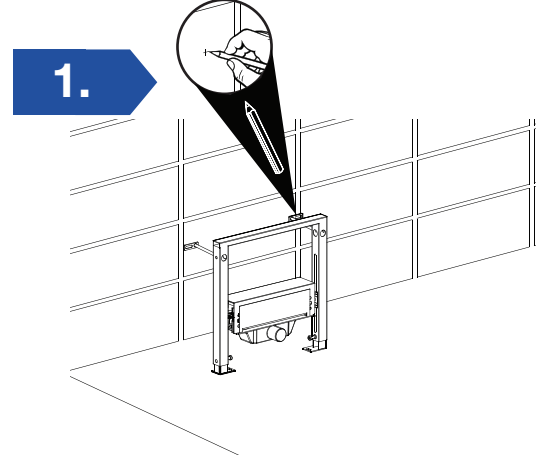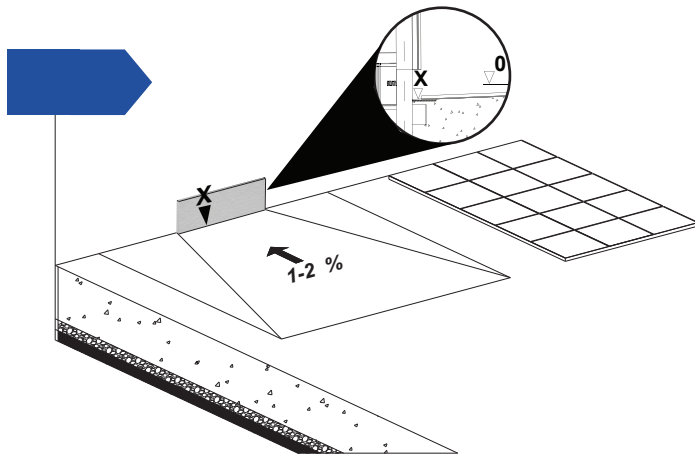


6.

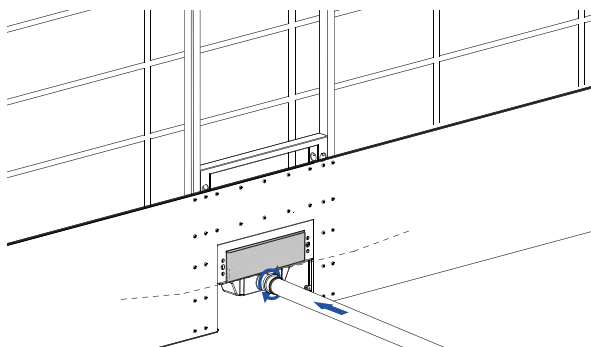


7.

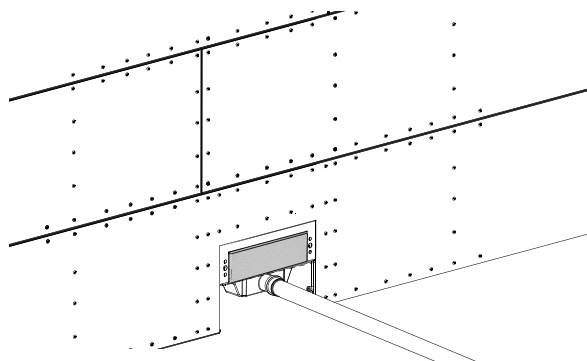


8.

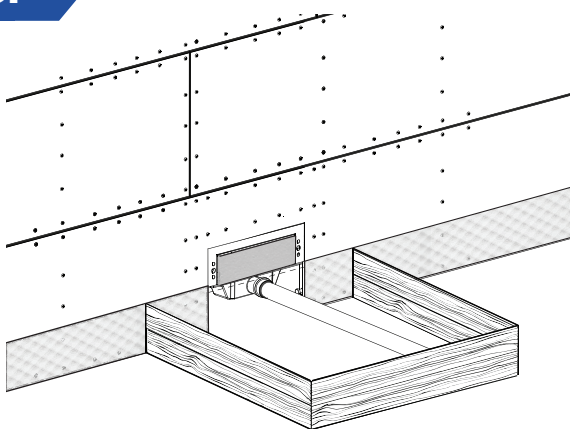


9.

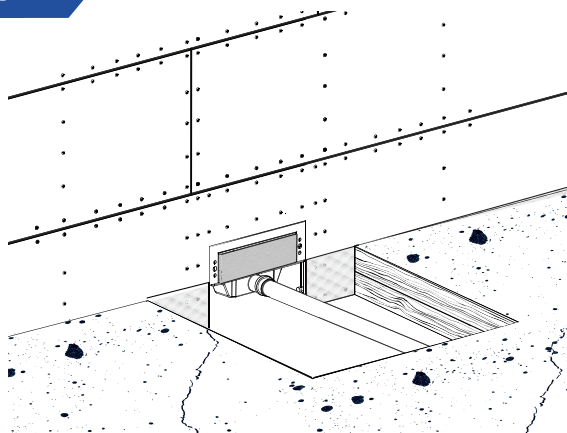


10.

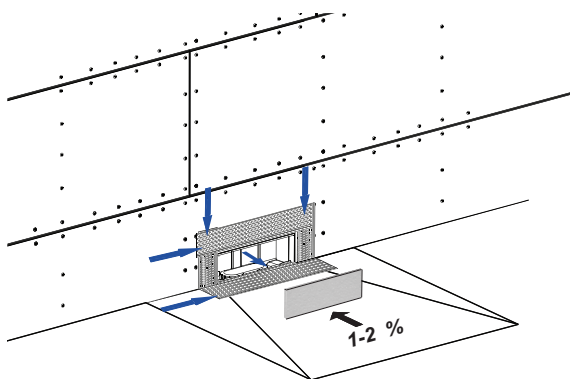


11.

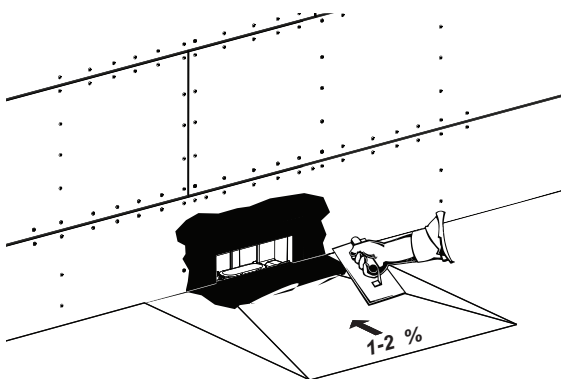


12.

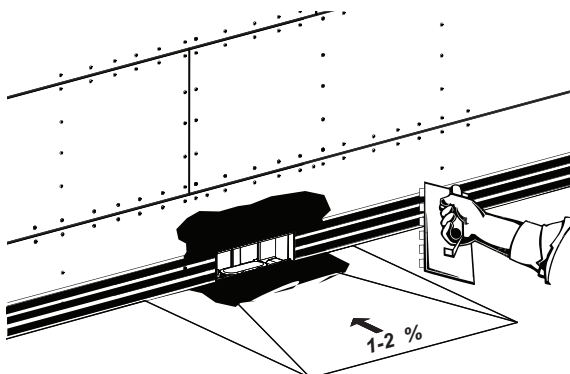


13.

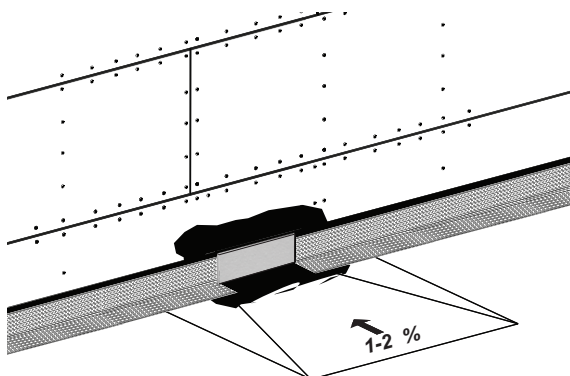


14.

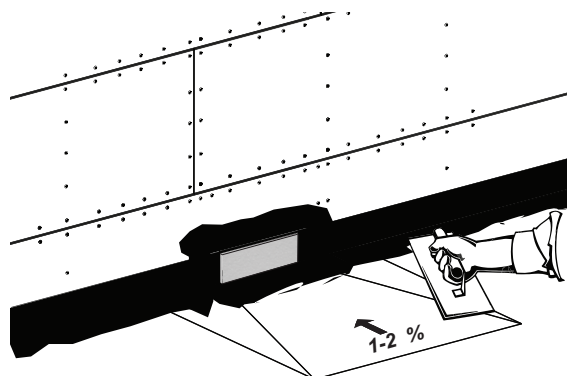


15.

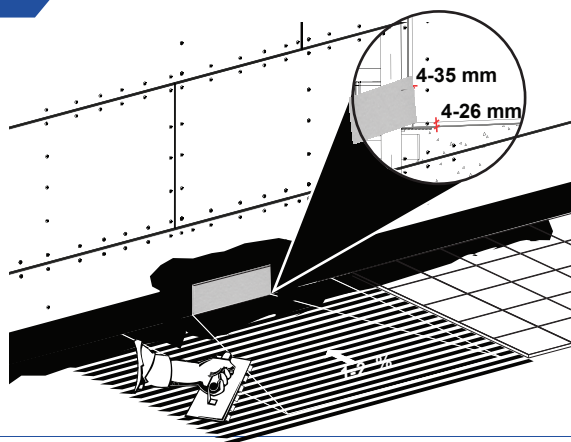


16.

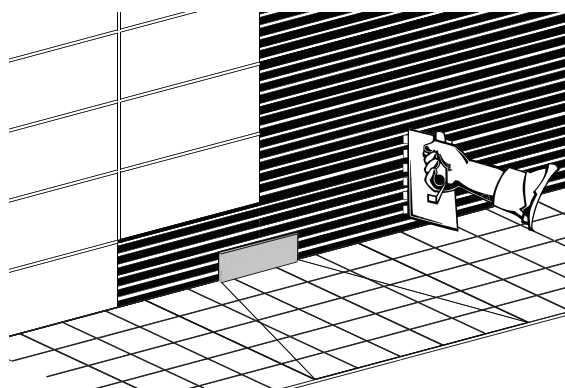


17.

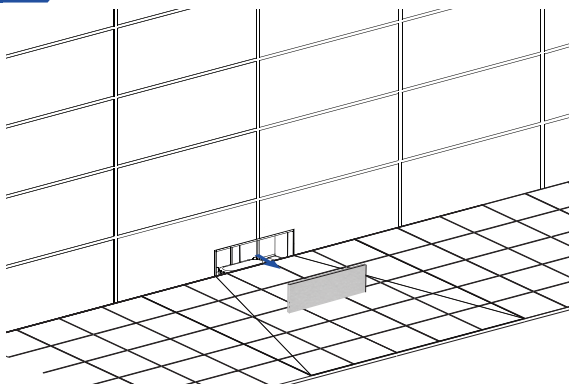

18.

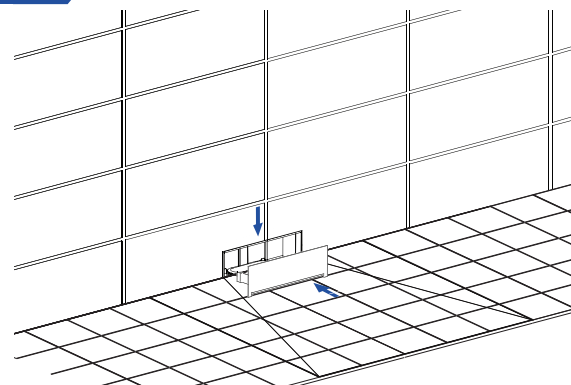

19.

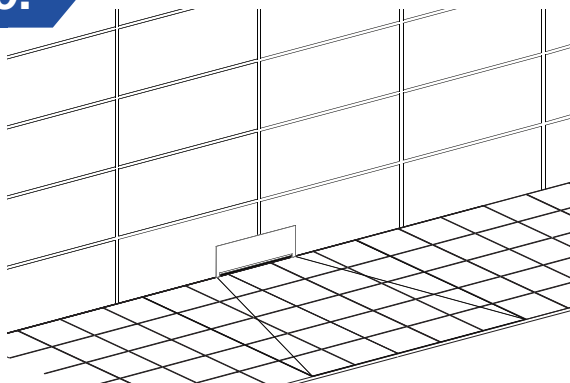

FIGYELEM!



A rosszul beépített folyóka anyagi károkat okozhat! Ezért a beszerelést csak szakmailag felkészült szerelő végezze el. Amennyiben a rossz beszerelés, vagy a nem megfelelő anyag használata okán kár keletkezik, a gyártó nem vonható felelősségre és nem áll módjában a kárt megfizetni.

ATTENTION!



Poorly built-in shower channel can cause damage! Therefore, the installation must only be carried out by professionally trained mechanic. If for reasons of poor installation or use of inappropriate material damage occurs, the manufacturer can not be held on liability and able to pay for the damage.